



NOTICE D'UTILISATION

BROSSE COIFFANTE SOUFFLANTE



HB1-FA

WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE



Lisez toutes les instructions – Conservez-les pour consultation ultérieure

1.	CONDITIONS DE GARANTIE	4
2.	RECYCLAGE	6
3.	CONSIGNES DE SÉCURITÉ	7
4.	VUE DÉTAILLÉE	9
5.	CARACTÉRISTIQUES	9
6.	UTILISATION	10
7.	NETTOYAGE ET ENTRETIEN	10

1. CONDITIONS DE GARANTIE

Chère cliente, cher client,

Nos produits sont soumis à des contrôles de qualité rigoureux. Si malgré ces contrôles, votre appareil ne fonctionne pas correctement, nous vous demandons de contacter téléphoniquement le SAV au numéro ci-dessous (appel gratuit depuis un fixe).

BENCO FRANCE
DOMPEL 9
2200 HERENTALS
BELGIQUE

Tel. SAV : 00800/546.32.200
Horaires : lundi - vendredi : 8h - 12h, 13h - 17h

Conditions de garantie (sans pour autant réduire les droits légaux) :

1. La garantie a une durée maximum de 3 ans à compter de la date d'achat du produit. La garantie consiste soit en la réparation des défauts de matériaux et de fabrication, l'échange du produit ou le remboursement du produit. Ce service est gratuit.
2. Les défauts doivent être signalés rapidement. Toute réclamation au delà de la durée de la garantie ne peut être prise en compte, sauf si elle intervient dans un délai de 2 semaines, à l'expiration de celle-ci.
3. Vous devez envoyer le produit défectueux accompagné de la carte de garantie et du ticket de caisse au SAV sans payer le port. Avant d'envoyer l'appareil, **veuillez appeler notre SAV**. Dans de nombreux cas, vos problèmes peuvent déjà être résolus par ce moyen. Si le défaut est couvert par la garantie, vous recevrez l'appareil réparé ou un nouvel appareil.

Veuillez noter que notre garantie n'est plus valable en cas de défaut d'utilisation, de non suivi des mesures de sécurité, si le produit a subi des chocs ou a fait l'objet d'une réparation par un SAV non mentionné sur la carte de garantie.

Dans le cas d'un défaut non garanti, les frais de réparations seront à votre charge. Il est néanmoins possible de s'adresser au SAV mentionné.

A CONSERVER POUR BENEFICIER DE LA GARANTIE

CARTE DE GARANTIE

NOM

ADRESSE

CODE POSTAL LOCALITE

TEL :

E-MAIL :

DEFAULT :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. RECYCLAGE



Le symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit plutôt être remis au point de ramassage concerné, se chargeant du recyclage du matériel électrique et électronique. En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous favorisez la prévention des conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine qui, sinon, seraient le résultat d'un traitement inapproprié des déchets de ce produit. Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec le bureau municipal de votre région, votre service d'élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.



L'emballage est recyclable. Traiter l'emballage écologiquement.

3. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil :

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.
- Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l'appareil.
- L'entretien et le nettoyage de l'appareil ne peuvent pas s'effectuer par des enfants, à moins qu'ils aient plus de 8 ans et qu'ils soient sous surveillance.
- Gardez l'appareil et le cordon électrique hors de portée d'enfants de moins de 8 ans.
- Si le cordon électrique est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son SAV ou toute autre personne qualifiée, pour éviter tout accident.
- Attention : l'appareil ne peut pas être utilisé avec une minuterie externe ou une commande à distance séparée.
- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que :
 - des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;
 - des fermes;
 - l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;
 - des environnements du type chambres d'hôtes.

- Ne bloquez pas les trous de ventilation, lors de l'utilisation de l'appareil. L'obstruction du flux d'air peut mener à la surchauffe, causant ainsi des brûlures ou des dommages matériels.
- Si vous prenez trop de cheveux autour de la brosse, vous n'obtiendrez pas un bon résultat. En plus, l'arrivée d'air sera bloquée.
- Si la grille d'aération se bloque pendant l'utilisation de l'appareil, la sécurité thermique sera mise en marche et l'appareil s'éteindra. Ceci n'implique pas que l'appareil est défectueux. Après refroidissement à température ambiante, il marchera à nouveau.
- Ne posez pas la brosse à proximité de literie, de papier ou d'autres objets inflammables, pendant qu'elle est branchée. N'utilisez pas non plus l'appareil à proximité de gaz ou d'autres matériaux inflammables.
- Eteignez la brosse après usage et débranchez la fiche de la prise de courant.
- Nettoyez le corps avec un détergent neutre. N'utilisez pas de diluant ou d'essence.
- N'appliquez pas d'huile ou de lotion directement sur la brosse. (Le contact indirect avec de l'huile ou de la lotion sur les cheveux est possible).
- N'utilisez pas la brosse à proximité d'une baignoire ou avec les mains mouillées. Ne la stockez pas dans un environnement humide.

4. VUE DÉTAILLÉE

1. Brosse fixe
2. Bouton de déblocage
3. Interrupteur marche/arrêt avec 2 positions de chauffe
4. Grille d'aération
5. Câble avec anneau de suspension





5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Brosse fixe
- Avec anneau de suspension
- Bouton débloquent la brosse pour libérer la bouche (rotation manuelle)
- 2 niveaux de température
- Câble pivotant à 360° pour plus de maniabilité
- 400 W
- Pieds antidérapants

6. UTILISATION

1. Branchez la fiche à une prise de courant.
 2. Prenez une mèche.
 3. Enroulez la mèche uniformément autour de la brosse et remontez la brosse jusqu'aux racines.
 4. Mettez la brosse en position 1 ou 2 pour sélectionner la température et la vitesse du flux d'air.
 5. Maintenez la brosse ainsi à sa place pendant environ 10 secondes, selon l'épaisseur de la mèche.
 6. Relâchez ensuite la mèche en appuyant sur le bouton supérieur qui débloque la brosse. Maintenant vous pouvez pivoter la brosse manuellement. Si vous lâchez le bouton, vous fixez à nouveau la brosse.
- Attention : Il s'agit d'une rotation manuelle, pas automatique.

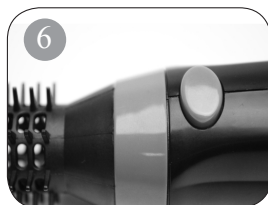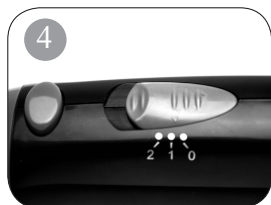

7. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Avant de nettoyer l'appareil, débranchez la fiche de la prise de courant et laissez refroidir l'appareil.
- Utilisez un chiffon doux et sec avec éventuellement du détergent neutre pour nettoyer l'appareil.
- Enlevez régulièrement la poussière et les cheveux de la grille d'aération avec une brosse douce.
- Veillez à ce que l'appareil ait complètement refroidi, avant de le ranger.



WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE

HB1-FA